

Extraljus med powerboost

Tekniska specifikationer:


- Extraljus med powerboost-läge (standard) för full effekt och E-godkänt läge
- 10-30 VDC

Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och installerar extraljuset!

1. OBS! Extraljuset blir väldigt varmt under användning - var försiktig så du inte bränner dig
2. Håll kylflänsarna rena och fria för att upprätthålla nödvändig kylning
3. Kontrollera lagar som reglerar extraljus för korrekt montering och bruk
4. Koppla bort jordanslutningen från batteriet (märkt "-") för att undvika oavsiktlig kortslutning innan anslutning av nytt kablage
5. Dra de nya kablarna längs med redan existerande kablar, använd tejp/buntband om nödvändigt. Se till att kablarna inte är i närheten av några rörliga/heta delar i motorrummet

Montering och installation

1. Borra 10,5 mm hål för skruvplaceringen på den yta där du vill montera
2. Placera först brickan och dra sedan åt muttern ordentligt
3. Koppla in kablarna enligt nedan:
 - Svart: Jord " - " Kopplas till batteriets minuspol eller jordpunkt i chassiet
 - Röd: Helljus " + " Kopplas till fordonets helljus via lämpligt relä och eventuellt brytare

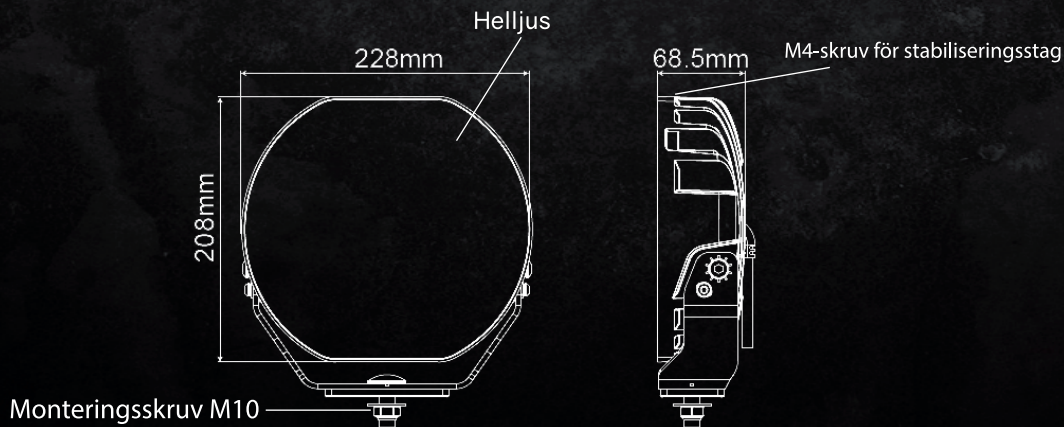

33302165

Powerboost

Ditt extraljus levereras i powerboostläge för extra ljusstyrka (ej E-godkänt) som enkelt kan växlas till E-godkänt läge. Extraljuset har en minnesfunktion som gör att det alltid tänds i det senast använda läget.

Två olika effektlägen

Detta extraljus levereras i ett powerboost-läge med maximal ljusstyrka för att ge högsta möjliga effekt och utnyttja produktens kapacitet till fullo. Inom EU varierar reglerna för hur starkt ett fordonets helljus får lysa, därför kan ljuset växlas till ett E-godkänt läge. Detta effektläge är anpassat efter de striktaste kraven för laglig användning på allmän väg.

Du växlar enkelt mellan effektlägena med helljusspaken enligt följande steg:

Steg 1: Ställ fordonet med fronten mot en vägg med motorn igång

Steg 2: Ställ ljusomkopplaren i parkeringsljusläge

Steg 3: Håll helljuset tänd i 8 sekunder - sedan släck

Steg 4: Blinka med helljuset i jämn takt 10 gånger (inom 10 sekunder)

Steg 5: Tänd helljuset i 8 sekunder - under denna tid växlar extraljuset effektläge

Steg 6: Avsluta med att ställa tillbaka ljusomkopplaren till ursprungsläget



Ett eller flera extraljus har hamnat i olika effektlägen

Koppla bort det/de extraljus som har det önskade effektläget och genomför den normala proceduren (steg 1 till 6 ovan)

Behöver du hjälp?
Video, råd m.m.

