

Vid montering är det mycket viktigt att tänka på placeringen och monteringsriktningen för XBB PowerUnit™.


När du installerar XBB PowerUnit™ i motorutrymmet är det mycket viktigt att montera XBB PowerUnit™ med uttaget nedåtriktat. XBB PowerUnit™ har endast IP 53-klassning när det monteras enligt anvisning med uttaget nedåt.

Avståndet från XBB Dongle™ bör vara så kort som möjligt. Trots att både XBB PowerUnit™ och XBB Dongle™ har relativt hög effekt kan signalen störas på grund av inkapsling beroende på fordonets konstruktion och/eller dämpningsmaterial.

För optimal svarstid, placera XBB PowerUnit™ med så kort avstånd som möjligt till XBB Dongle™. Detta är extra viktigt där snabb svarstid är kritisk, t.ex. till installationer med extraljus som behöver helljus-signal.

För backljus eller andra funktioner där svarstiden inte är kritisk går det bra att placera XBB PowerUnit™ på längre avstånd från XBB Dongle™.

1. OBD uttag för placering av XBB Dongle™
(Placeringen kan variera lite på olika bilmodeller)
2. Optimal placering av XBB PowerUnit™
(För installationer där svarstid är kritisk)
3. Möjlig placering av XBB PowerUnit™ för exempelvis backljus.
(För installationer där svarstid ej är kritisk)

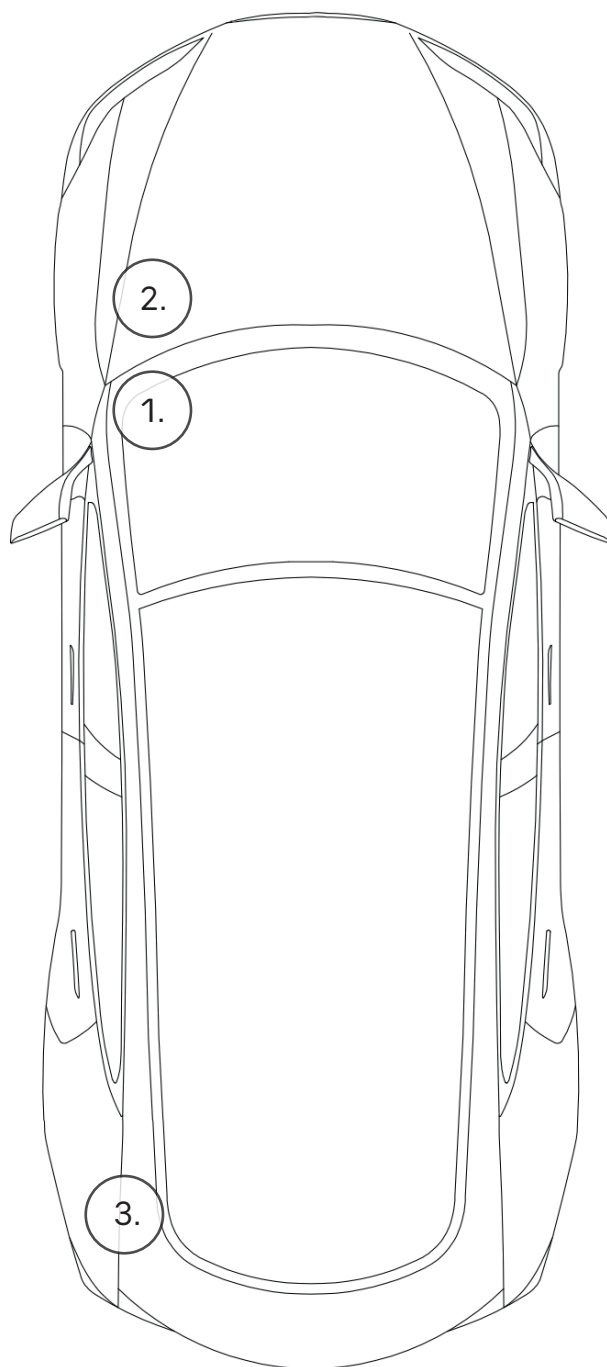

Observera!

Undvik att använda vatten för att tvätta omgivande delar och XBB PowerUnit™. Om du måste använda vatten eller högtryckstvätt, ta bort XBB PowerUnit™ från reläuttaget först.